


开机：按 1 次按键
 关机：快速按 2 次按键

注意 1：测试时仪表一定要接地，如果人员戴手腕带或穿防静电鞋，仪表无需单独接地
 注意 2：先开机再打开探头保护盖，打开保护盖前读数显示 0 表示零位正确，如果显示读数较大，需要强制清零


开机后显示固件版本号，稍后进入测试界面即刻开始测试，如下所示：



- ◇ 上行 Dist.= 2cm：表示距离 2cm 测试表面静电电压。仪表前端的 2 个标杆为绝缘材料，测试时可以触碰到物体，距离正好为 2cm
- ◇ 下行 U = 0V：表示静电电压的读数，单位 V/KV 自动切换，当读数超过 999V 后自动切换为 KV


切换测试模式：开机后，长按中间的按键，屏幕下行出现“Change Mode”后松开按键，进入设置界面。在设置界面每按 1 次按键切换到下一个模式，看到需要的模式后，不用按任何键，等下行的“Change Mode”消失后，即开始以选择的该模式进行测试。

每按 1 次按键切换一个模式，如下所示循环：




- ◇ Dist.=1cm：用于测试人体行走静电电压，需要 VMS 配件
- ◇ Dist.=2cm / 5cm / 10cm / 20cm：按所设置的距离测试静电电压（默认 2cm 测试距离，每次开机都是该默认模式）
- ◇ CPS-MODE：测试离子风机等静电消除器的散电时间和离子平衡度，需要 CPS 配件

CPS-MODE 测试离子风机时，测试进程显示如下：

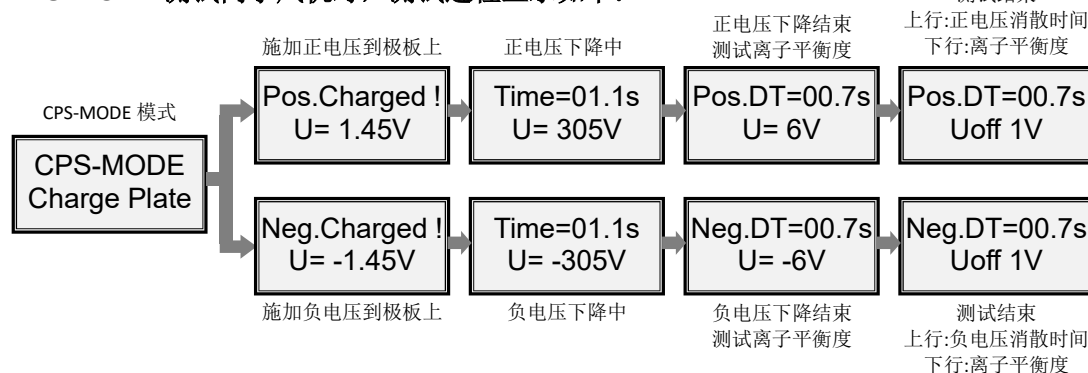

Dist.=1cm 测试人体行走静电电压时，显示如下：



上行：表示 Dist.=1cm 测试模式
 下行：人体行走电压读数

注意！测试人员不能同时手持握柄和测试表